


## Тормоза наката

Для того, чтобы безопасно транспортировать компрессор Atlas Copco по дорогам общего пользования, необходимо установить специальные тормоза наката. Тормоза наката работают от прицепного устройства (дышла). При торможении автомобиля, прицеп с генератором на шасси по инерции упирается в автомобиль, создавая давление в гидроцилиндре, который находится в дышле прицепа, далее давление передается на собственные тормоза прицепа. При разгоне автомобиля, гидроцилиндр возвращается в исходное положение при помощи пружины.

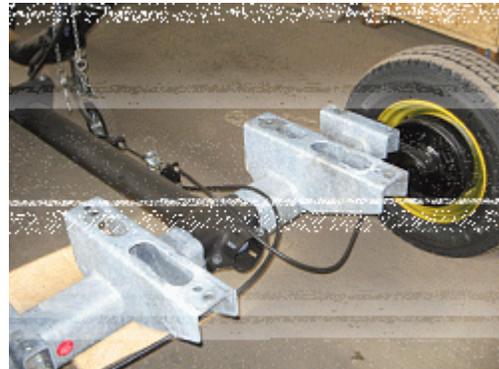

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_